


1.各部の名称と機能

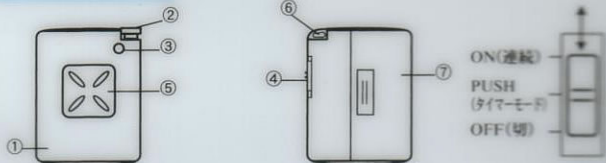

- ①本体
- ②アンテナ：引き伸ばして使用します。
- ③電源ランプ：電波が出てる時に赤く光ります。
- ④電源スイッチ：いちばん下側がOFF(切)、中間が約70秒で切れるPUSH(タイマーモード)、上側が連続ONの切り替えができます。
- ⑤タイマー延長ボタン：タイマーモードのとき電源が切れてからさらに延長するときに使用します。
- ⑥ストラップホール：付属のストラップを通します。
- ⑦電池蓋：電池を収納します。

2.用途

- 電車内、図書館、会議室などの屋内での不要な通話を不通にします。
- 話したくない相手との通話中、相手にきづかれずに切ることができます。

3.使用方法

- 電池蓋を開けてください。
- 右図のように単四アルカリ乾電池2本を正しく入れてください。
- アンテナを伸ばして電源をPUSH(タイマーモード)かON(連続)に入れてください。
- 赤いランプが点灯します。効果があらわれるまでに数秒かかります。
(注) タイマーモードの場合は発信開始から約70秒後に停止します。再度発信する場合は延長ボタンを押してください。
- 使用しないときは電源スイッチをOFFにしてください。
(タイマーモードにしたままにしておくとも発信しなくても電池は消耗します。)



4.使用上の注意

- 800MHz, 1.5GHz, PHS, Cdmaoneの携帯電話器に対応します。(通常の800MHzに比べCdmaoneは有効範囲が狭くなります。)
- 携帯電話の中継基地局近辺等電波の強い場所では本器の効果が弱くなります。
- 本器はアンテナをいっぱい伸ばした状態で使用してください。
- 電池の寿命及び電池の交換時期は単四アルカリ乾電池2本使用時にタイマーモードで約150回、連続ONで約4時間です。電源ランプが点灯しなくなったら交換してください。
- 使用範囲は半径約3mで有効ですが、使用場所、携帯の機種により広がったり狭くなったりします。

△注意

- いたずら目的での使用はしないでください。
- 携帯電話の機種により効果に差があります。
- 圏外表示を出さない携帯電話があります。
- 予告なしに仕様等を変更することがあります。

△警告

- 本器を分解や改造を絶対にしないでください。
- 分解や改造による故障、クレームに対しては一切の責任を負いません。
- 濡れた手で持ったり、本体を濡らさないでください。故障の原因となります。

5.電気的仕様

出力周波数：800MHz帯、1.5GHz帯、1.9GHz帯
電波出力：微弱電波
電池電圧：3V 単4乾電池2本(アルカリタイプをおすすめします)
付属品：ストラップ

CX-100BL



4 537320 002392